

Чек лист по расположению розеток на кухне от «Версо Мебель»



Правила размещения и требования

РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ
КУХНИ ОНЛАЙН:



Рассчитать в
Viber



Рассчитать в
Telegram



- ✓ Расположение мест подключения должно быть легкодоступно, а число самих розеток иметь запас в одну четверть от числа подключаемых устройств.
- ✓ Обычно точки подключения группируют, запитывая наиболее мощные кухонные электроприборы отдельно.
- ✓ Установка розеток в зоне варочной поверхности и мойки категорически запрещена, их нельзя размещать в шкафах и тумбах за встроенной кухонной техникой.
- ✓ Встроенные кухонные электроприборы должны быть расположены на расстоянии не более 1 метра от точки запитывания, переносные устройства могут находиться на расстоянии 1,5 м. от розетки.
- ✓ В рабочей зоне кухонного помещения желательно устанавливать розетки с защитными шторками или пластиковыми крышками (влагозащищенные) — это предотвратит попадание влаги, жира и копоти на их рабочую поверхность и увеличит срок службы.

Розетка для вытяжки



Розетка для микроволновой печи

Блок розеток для дополнительных электроприборов

Розетка для холодильника

Розетка для стиральной машинки

Розетки для электрической варочной, электроподжига газовой варочной, духового шкафа

Розетки для посудомоечной машины, измельчителя бытовых отходов

Зоны подключения

РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ
КУХНИ ОНЛАЙН:



Рассчитать в
Viber



Рассчитать в
Telegram




✓ Нижний ряд. Располагается в 10 — 15 см. от уровня пола под столешницей, служит для подключения крупных бытовых энергоемких электроприборов: духовки, плиты для готовки, посудомойки и стиральные машины.

✓ Средняя линия. Стандартная высота размещения — 1 м. от уровня пола (10 -20 см. от верха столешницы). К среднему ряду подключается все переносные маломощные кухонные электроприборы, печь СВЧ.

✓ Верхняя зона. Не имеет четкой высоты расположения, но не должна размещаться ближе 15 см. к потолку и 10 см. от верха навесных кухонных шкафов. Розетки верхнего ряда служат для подключения вытяжки и осветительных приборов.

✓ Важно! Точки подключения встраиваемой бытовой техники практично размещать под ножками кухонного гарнитура (до 10 см. от уровня пола) — это позволит избежать вырезания отверстий в задней стенке кухонных тумб.

Рекомендуемые места размещения розеток и выключателей для подключения встраиваемой бытовой техники

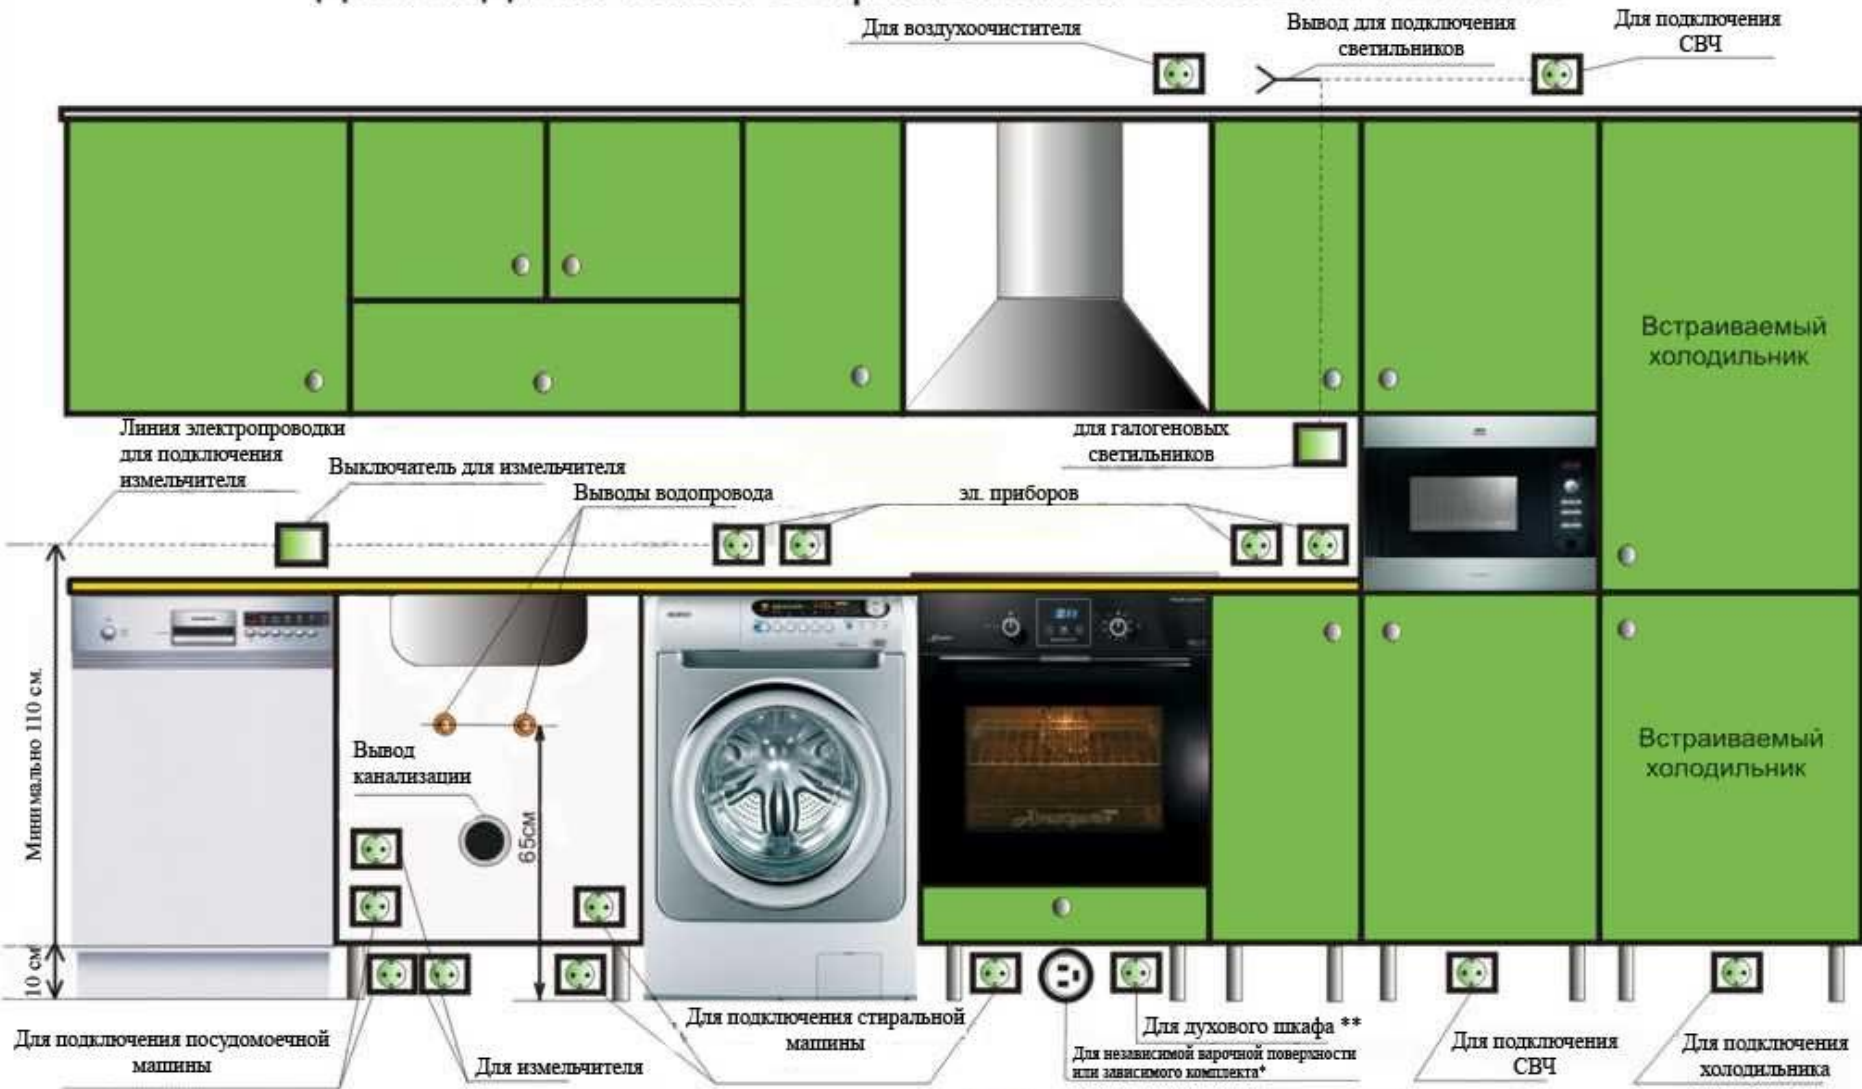

* Зависимый комплект (варочная панель и духовой шкаф)

** При подключении духового шкафа комбинированного с СВЧ, розетка устанавливается мощностью 32-40А и сечение кабеля должно составлять не менее 4мм².

Розетка с заземлением 16А

Двухполюсный выключатель

Розетка с заземлением 32-40А

отрезок кабеля для подключения галогеновых

Заклучение

РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ
КУХНИ ОНЛАЙН:



Рассчитать в
Viber



Рассчитать в
Telegram



Перед устройством электропроводки необходимо начертить эскиз гарнитура с расположением встроенных электроприборов и исходя из чертежей, спроектировать схему размещения розеток на стене кухни. Если кухня делается под заказ, то план лучше согласовать с дизайнером или уточнить у продавца-консультанта при приобретении гарнитура.

Оптимальным вариантом является решение вопроса, где расположить розетки на кухне, совместно с продавцом (изготовителем) кухни, знающего все нюансы своей продукции и электриком, разбирающимся в правилах размещения электрической арматуры в соответствии с требованиями техники безопасности и нормативами.



versomebel



verso_mebel



www.verso.by



+375(33)914-54-50

